

Sportmanualer

För BASIC LED190/250/300

Basket, Handboll, Volleyboll, Futsal, Innebandy, Ishockey, Tennis, Badminton, Bordtennis,
Inomhusfotboll, Korfball och Minifotboll




WESTERSTRAND URFABRIK AB

Box 133
545 23 TÖREBODA

Tel +46 506 48 000
Fax +46 506 48 051

Internet:
E-mail:

www.westerstrand.se
info@westerstrand.se

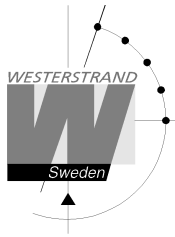


Handboll


Vid uppstart av sporten måste paustid väljas. Den förvalda tiden är 10 minuter. Tryck [Ok] för att acceptera den tiden eller ange en ny tid med sifvertangenterna. Om ingen automatisk pausnedräkning skall användas, välj [Ingen].


Skärmen för handboll ser olika ut beroende på om matchen är startad eller stoppad.

Skärm då spelet är stoppat:

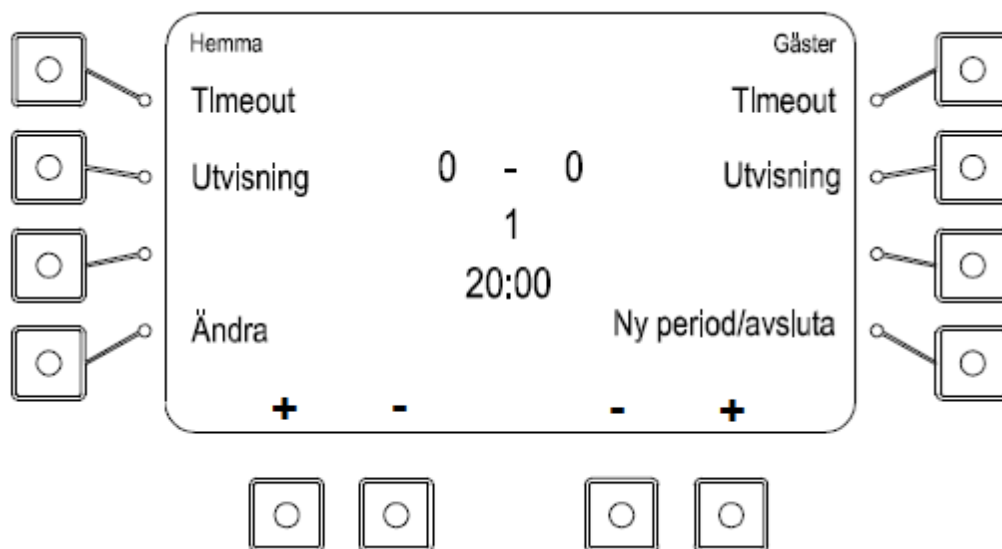

Skärm då spelet är startat:

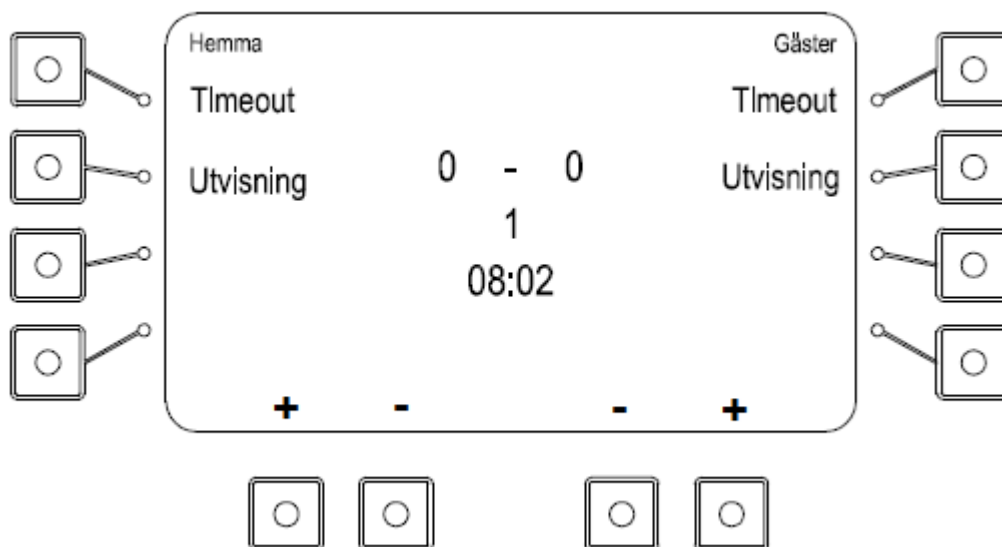

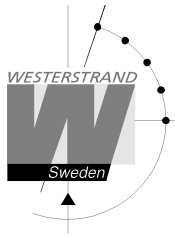

Resultat

Lägg till eller ta bort poäng med knapparna [+] och [-] längst ner på skärmen.

Tidtagning

Tryck på [Start] för att starta klockan och [Stop] för att stoppa den. När perioden är slut stoppas klockan automatiskt. Efter tio sekunder börjar pausnedräkningen. När nedräkningen är klar eller [Stop]-knappen trycks ner växlar manöverapparaten automatiskt till nästa halvlek.

Timeout

Lägg till en timeout på 1 minut genom att trycka på [Timeout]-knappen. För varje timeout visas en prick vid sidan av sportikonen överst på displayen. Tryck på [Stop] för att avbryta timeouten.

Lägga till utvisning – när endast matchtavla används

Välj [Utvisning] för det aktuella laget för att lägga till en utvisning. Texten ”Ny utvisning” visas. Föreslagen tid är 2 minuter. Tryck på [Ok] för att acceptera eller ange en ny tid med siffertangenterna följt av [Ok].

Tryck på Start för att starta tillagda utvisningar. De aktuella utvisningarna visas överst på manöverapparatsens display. Upp till fem utvisningar kan matas in för varje lag men max två kan visas på displayen.

Lägga till utvisning – när utvisningstavlor används

Välj [Utvisning] för det aktuella laget för att starta en utvisning. Texten ”Ny utvisning” visas tillsammans med alla spelarnummer samt aktiva utvisningar. Om en spelare har mer än en utvisning visas ett ”+” efter den första utvisningen.

Ange ett spelarnummer med siffertangenterna och tryck [Ok]. Förvald tid är 2 minuter. Tryck på [Ok] för att acceptera eller ange en ny tid med siffertangenterna följt av [Ok].

Tryck på Start för att starta alla inmatade utvisningar. De aktuella utvisningarna visas överst på manöverapparatsens display. Upp till fem utvisningar kan matas in för varje lag men max två kan visas på displayen.

Justera matchtid eller utvisningstid


Tryck på [Ändra]-knappen och sedan på [Ändra tider] för att justera matchtid eller utvisningstider. Först visas den aktuella matchtiden. Minuter, sekunder och tiondelar ändras i tur och ordning med hjälp av sifferknapparna. Acceptera och stega fram till nästa tid med [Ok]. När matchtiden är ändrad visas eventuella utvisningar i tur och ordning tillsammans med spelarnummer. De ändras på samma sätt som matchtiden.

Ändra periodtid

För att ändra periodtiden, välj [Ny Period/Avsluta] och sedan [Sportinställningar]. Tryck på [Periodtid] och ange sedan den nya periodtiden i minuter. En ny match kommer att startas. Den nya periodtiden kommer att vara kvar till dess att sporten avslutas med [Avsluta match].

Ta bort utvisningar

Tryck på [Ändra] och sedan på [Ta bort utvisningar] för att ta bort en utvisning. Utvisningarna visas en och en. Ta bort en utvisning med [Ja] eller stega förbi den med [Nej].

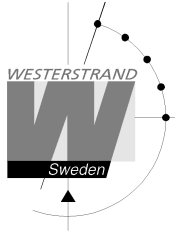

Ändra spelarnummer

Om utvisningsmoduler finns kan spelarnummer läggas till eller ändras. Tryck på Ändra-knappen följt av Spelarnummer för att ändra spelarnummer. Välj sedan lag.

De spelarnummer som redan har matats in visas till vänster på skärmen. Välj det spelarnummer som skall ändras och tryck Ok. Mata sedan in det nya spelarnumret. Det nya spelarnumret får inte redan vara upptaget. För att lägga till ett nytt spelarnummer, tryck på Ny och ange sedan spelarnumret följt av Ok. Poäng och foul kommer att följa med till det nya spelarnumret. Max 16 spelarnummer kan anges.

Ny period

För att manuellt starta en ny period, välj [Ny Period/avsluta] och sedan [Ny period]. Manöverapparaten föreslår en periodsiffra. Tryck Ok för att acceptera eller ändra periodsiffran med hjälp av siffertangenterna följt av Ok. Frågan "Återställ tid" visas. Tryck [Ja] för att återställa tiden eller [Nej] för att ha kvar den tid klockan står på. En ny period startas.

Starta ny match

För att avsluta och starta en ny match, stoppa först klockan och välj sedan [Ny Period/avsluta] och sedan [Ny match]. Välj [Ja] när frågan "Är du säker" visas. En ny match startas. Om lagnamn har angetts kommer de stå kvar på tavlan. Eventuella inställningar som gjorts i tidigare matcher kommer att finnas kvar.

Avsluta och gå tillbaka till startskärmen.

För att helt avsluta sporten och gå tillbaka till startskärmen, välj [Ny Period/avsluta] och sedan [Avsluta match]. Välj [Ja] när frågan "Är du säker" visas. Alla tillfälliga inställningar som gjorts samt lagnamn kommer att raderas.